## $An f\"{a}nger praktikum$

# V500 Käsekuchenmuffins

Dr. Oetker Chefkoch

Dr. Oetker@tu-dortmund.de, Chefkoch@tu-dortmund.de Durchführung: 30. Februar 2087, Abgabe: 24. Dezember 2106

## Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	3
2	Theorie	3
3	Aufbau und Durchführung3.1Aufbau der Messapparatur3.2Vorbereitung3.3Messung der Resonanzstellen	6
4	Auswertung	7
5	Diskussion	8

### 1 Zielsetzung

Hier könnte Ihre Werbung stehen.

#### 2 Theorie

Ein Atom hat diskrete Energieniveaus, auf denen sich die Hüllenelektronen befinden. Die Verteilung der Elektronen erfolgt bei den äußeren Hüllenelektronen statistisch nach Boltzmann. Die Besetzungszahlen  $N_1, N_2$  zweier Niveaus mit der statistischen Gewichtung  $g_1, g_2$  liegen in folgendem Zusammenhang:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2 \exp\left(-\frac{W_2}{k_{\mathrm{B}}}\right)}{g_1 \exp\left(-\frac{W_1}{k_{\mathrm{B}}}\right)}.$$

Das Prinzip des optischen Pumpens besetzt die Niveaus entgegen dieser thermischen Verteilung.

Der Landé-Faktor g ist eine Materialeigenschaft, die zur Stoff- und Isotopenbestimmung benutzt werden kann. Das Bohr'sche Magneton ist der Betrag des magnetischem Momentes  $\vec{\mu}$  eines Elektrons mit Bahndrehimpuls L=1. Der Landé-Faktor ist ein Verhältnisfaktor für die magnetischen Momente des Spins  $\vec{S}$ , des Bahndrehimpulses  $\vec{L}$ , des Gesamtdrehimpulses  $\vec{J}$ , etc. zum Bohr'schen Magneton  $\mu_{\rm B}$ : Das magnetische Moment zu dem Spin  $\vec{S}$  sieht wie folgt aus:

$$\vec{\mu_{\rm S}} = -g_{\rm S}\mu_{\rm B}\vec{S}$$
 mit  $|\vec{\mu_{\rm S}}| = g_{\rm S}\mu_{\rm B}\sqrt{S(S+1)}$ .

Entsprechend ist das magnetische Moment des Bahndrehimpuls  $\vec{L}$ 

$$\vec{\mu_{\rm L}} = -\mu_{\rm B} \vec{L} \qquad \qquad {\rm mit} \qquad \qquad |\vec{\mu_{\rm L}}| = \mu_{\rm B} \sqrt{L(L+1)}. \label{eq:muL}$$

Die Kopplung von Spin und Bahndrehimpuls ergibt den Gesamtdrehimpuls  $\vec{J}$  und das zugehörige magnetische Moment  $\vec{\mu_{\rm J}}$ :

$$\vec{\mu_{\mathrm{J}}} = \vec{\mu_{\mathrm{S}}} + \vec{\mu_{\mathrm{L}}} = -g_{\mathrm{J}}\mu_{\mathrm{B}}\vec{J}$$
 mit  $|\vec{\mu_{\mathrm{J}}}| = g_{\mathrm{J}}\mu_{\mathrm{B}}\sqrt{J(J+1)}$ .

Nur das magnetische Moment  $|\vec{\mu_J}|$  in Richtung von  $\vec{J}$  hat schlussendlich einen Effekt, da  $\vec{J}$  eine Präzessionsbewegung vollführt (Abb. 1). Die Winkelbeziehung in  $|\vec{\mu_J}|$  lässt sich aus Abbildung 1 erkennen. Damit ergibt sich:

$$\begin{split} |\vec{\mu_{\rm J}}| = & |\mu_{\rm S}|\cos{(\alpha)} + & |\mu_{\rm L}|\cos{(\beta)} \\ \Leftrightarrow & g_{\rm J}\mu_{\rm B}\sqrt{J(J+1)} = & g_{\rm S}\mu_{\rm B}\sqrt{S(S+1)}\cos{(\alpha)} + & \mu_{\rm B}\sqrt{L(L+1)}\cos{(\beta)} \end{split}$$

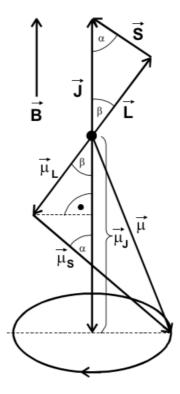


Abbildung 1: Darstellung der verschiedenen magnetischen Momente von Spin, Bahndrehimpuls und Gesamtdrehimpuls

Für die Winkel lässt sich aufstellen:

$$\begin{split} \cos{(\alpha)} &= & \frac{|\vec{S}|^2 - |\vec{L}|^2 + |\vec{J}|^2}{2|\vec{L}||\vec{J}|^2} \\ \cos{(\beta)} &= & \frac{-|\vec{S}|^2 + |\vec{L}|^2 + |\vec{J}|^2}{2|\vec{S}||\vec{J}|^2}. \end{split}$$

Schlussendlich ergibt sich:

$$g_{\rm J} = \frac{(g_{\rm S}+1)J(J+1) + (g_{\rm S}-1)[S(S+1) - L(L-1)]}{2J(J+1)}.$$
 (1)

Der Zeemaneffekt beschreibt die Aufspaltung der vohandenen Energieniveaus durch ein äußeres Magnetfeld.

Kernspin

- Eigendrehimpuls des Atomkerns
- neuer Landé-Faktor

$$g_{\rm F} = g_{\rm J} \frac{F(F+1) + J(J+1) - I(I-1)}{2\sqrt{F(F+1)}}$$
 (2)

#### Idee des optischen Pumpens

- Übergänge der Elektronen auf den Energieniveaus durch Anregung
- um bestimmte Übergänge zu produzieren, bestimmtes Spektrallicht einstrahlen ( $D_1$ -Licht)
- Anregung/Quantensprünge  $E_2 E_1 = h\nu$
- um GANZ bestimmte Übergänge zu produzieren, bestimmtes polarisiertes Licht einstrahlen ( $\sigma^+$ -Licht)
- ——- Auswahlregeln
- angeregte Zustände fallen in alle Grundzustände zurück
- $\sigma^+$  pumpt (über die genannten Umwege) die Elektronen aus dem niedrigerem Grundzustand in den höheren Grundzustand

#### Optisches Pumpen + Aufbau

- zunächst sind alle Anregungen möglich, da die Elektronen noch auf allen Niveaus vorhanden sind
- das Licht wird also vollständig absorbiert
- mit der Zeit werden die Elektronen in einem Energieniveau gesammelt
- es sind keine Absorptionen möglich
- das Gas wird zunehmend transparent

#### Emission

- spontane Emission: Elektron fällt von alleine zurück (statistisch)
- Wahrscheinlich bei hohen Frequenzen des RF-Felds
- induzierte Emission: Elektron fällt zurück entlang der Energie der eingestrahlten Photonen (RF-Quanten)
- Wahrscheinlich bei niedrigen Frequenzen des RF-Felds
- induzierte Emission bei 'Resonanzstelle' (passendes RF-Feld mit der richtigen Energie für induzierte Emission)

$$h\nu = g_{\rm J}\mu_{\rm B}\Delta M_{\rm J}B_{\rm m} \Leftrightarrow B_{\rm m} = \frac{4\pi m_0}{e_0 g_{\rm J}}\nu \tag{3}$$

#### Optisches Pumpen + Kernspin

- Energie der Spektrallinie überdeckt alle Hyperfeinstrukturen und Zeemaneffekt
- $\sigma^+$ -Licht lässt nur  $\Delta M_{\rm F}=+1$  zu, also sammeln sich die Elektronen bei  $^2S_{1/2}, F=2, M_{\rm F}=+2$

#### Quadratischer Zeemaneffekt/Breit-Rabi-Formel

- große B-Felder
- Wechselwirkung Spin-Bahn-Kopplung
- Wechselwirkung magnetische Momente

$$U_{\rm HF} = g_{\rm F} \mu_{\rm B} B + g_{\rm F}^2 \mu_{\rm B}^2 B^2 \frac{(1 - 2M_{\rm F})}{\Delta E_{\rm HF}}$$
 (4)

## 3 Aufbau und Durchführung

### 3.1 Aufbau der Messapparatur

- Spektrallampe
- Sammelline/Kollimator
- $D_1$ -Interferenzfilter
- Polarisationsfilter +  $\lambda/4$ -Platte
- Dampfzelle
- Heizer
- Helmholtzspulenpaare
- Vertikalfeld
- Horizontalfeld
- Sweepfeld
- RF-Feld mit Frequenzgenerator (Sinusspannung)
- Kollimator
- Photodiode
- Verstärker
- Oszilloskop

### 3.2 Vorbereitung

- Intensitätsmaximum der optischen Elemente auf die Photodiode bringen
- Ausrichten des Tisches mit der Messapparatur
- Vertikalfeld erhöhen bis der Peak auf dem Oszilloskop möglichst schmal ist

#### 3.3 Messung der Resonanzstellen

- RF-Frequenz setzen ( $\nu = 100 1000kHz$ )
- B-Feld der Sweep-Spule erhöhen, um Resonanzstelle des B-Felds zu finden
- B-Feld propotional zu den Umdrehungen des verwendeten Potentiometers, Strom durch Potentiometerumdrehungen ablesen
- Horizontalfeld ebenfalls erhöhen um Resonanzstellen ins Bild des Oszilloskop zu bringen
- Frequenz, Umdrehung Sweep-Spule für beide Isotope, Umdrehung Horizontalfeldspule für beide Isotope notieren

## 4 Auswertung

Hier könnte ihre Werbung stehen.

## 5 Diskussion

Hier könnte Ihre Werbung stehen.